SGH-F250
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. “Informācija par veselību un drošību” lpp. 41.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu.

Rokasgrāmatā ir izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību un tālruņa funkcijām.

→ Norāda, kā jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Fotokamera un videokamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**

  Pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni tieši no programmas Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **Java**

  Spēlējiet iebūvētās Java spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Attēlu redaktors**

  Rediģējiet attēlus vai mainiet to izskatu.

- **FM radio**

  Klausieties iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Bezsaistes režīms**

  Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lidmašīnā izmantotu tālruņa funkcijas, kurām nav nepieciešami bezvadu sakari.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **SOS ziņa**

  Sūtiet SOS ziņas savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijā.

- **Balss ieraksti**

  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēļņu funkcijām 11
Teksta ievade 12
Tālruņa pielāgošana 13
Papildu atmiņas kartes izmantošana 16

Tālruņa papildfunkcijas **17**

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 17
Kameras lietošana 18
Mūzikas atskaņošana 20
FM radio klausīšanās 23
Tīmekļa pārlūkošana 24
Tālruņu kataloga lietošana 25
Ziņu sūtīšana 25
Ziņu apskatīšana 27
Bluetooth lietošana 28

Izvēļņu funkcijas **30**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **41**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Zvanītie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Dzēst visu
6 Zvanu pārvaldnieks

2 Tālruņu katalogs

1 Kontaktu saraksts
2 Fiksēto zvanu kontakti
3 Izveidot kontaktu
4 Grupas
5 Ātrie zvani
6 Mana vizītkarte
7 Savs numurs
8 Pārvaldība
9 Pakalpojuma numurs[1]

3 Mūzika

1 Mūzikas atskaņotājs
2 Mūzikas atpazīšana

4 Pārlūks

1 Mājaslapa
2 Grāmatzīmes
3 Ievadiet URL
4 Izdzēst kešatmiņu
5 Profila iestatījumi
6 Pašreizējais profils

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Ziņu apraide
8 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Mūzika
4 Skaņas
5 Citi faili
6 Atmiņas karte[2]
7 Atmiņas stāvoklis

7 Programmas

1 Signāli
2 Kalendārs
3 Balss ierakstītājs
4 FM radio
5 JAVA pasaule
6 Attēlu redaktors
7 Bluetooth
8 Piezīme
9 Pasaules pulkstenis
10 Kalkulators
11 Konvertētājs
12 Taimeris
13 Hronometrs
14 SIM programmrīki[1]

8 Kamera

9 Iestatījumi

1 Tālruņa iestatījumi
2 Apgaismojuma iestatījumi
3 Displeja iestatījumi
4 Ziņas iestatījumi
5 Zvana iestatījumi
6 Tālruņu kataloga iestatījumi
7 Kalendāra iestatījumi
8 Pārlūka iestatījumi
9 Mūzikas atskaņotāja iestatījumi
10 Tīkla iestatījumi
11 Drošības iestatījumi
12 Iestatīšanas vednis
13 Atmiņas iestatījumi
14 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

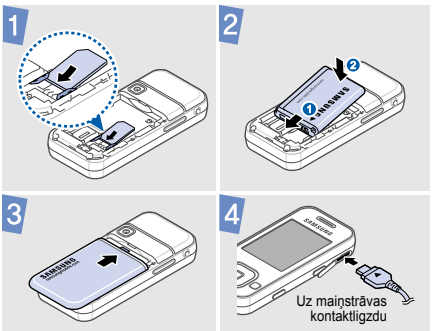

Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet uz leju un atbīdiet pārsegu, kad tālrunis ir atvērts.



Ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. 4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni atbilstoši savām vēlmēm.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

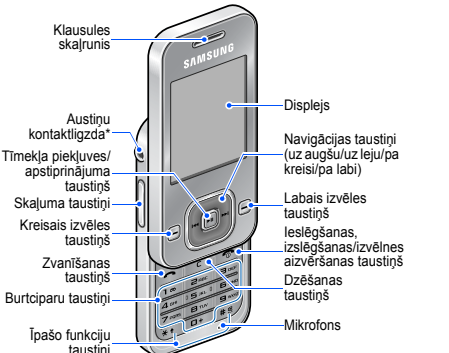

* Paredzēta 3,5 mm austiņām: izmantojiet tikai, lai klausītos mūziku vai radio.

Skats no aizmugures

* Paredzēta S20 piespraužamajām austiņām.

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā var tieši piekļūt šīm izvēlnēm: • Uz augšu: režīms Mana izvēlne • Uz leju/pa kreisi/pa labi: biežāk lietotās izvēlnes Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektu.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet taustiņu [**0**].

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet, lai palaistu mūzikas atskaņotāju.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrānā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīmā
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Iestatīts modinātājs
	GPRS (2.5G) tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	Interneta pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
	Jauna ziņa: • : Īsziņa • : Multiziņa • : E-pasts • : Balss pasts

	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	FM radio ieslēgts
	Profila iestatījumi: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Sapulce • : Ārā • : Bezsaiste • : Lietotāja izveidots
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [►II], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet taustiņu [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*]. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.
Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**]. • Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu visu ekrānu, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Rediģēt**.

4. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
5. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos zvana signāla kategoriju.
6. Izvēlieties zvana signālu.
7. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt profilu**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Taustiņu toņa skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Sākuma ekrāns** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet **<Paņemt>** un pēc tam **<Sagl.>**.

Izvēļņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**#**].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošības iestatījumi** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgts**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Papildu atmiņas kartes izmantošana

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaizskariet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Glabājiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskai izlādei un/vai elektrotraucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atslēdziet kartes pārsegu un paceliet to.
3. Iebīdiet karti tās slotā ar apzīmējuma pusi uz augšu.

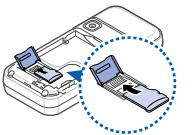

4. Aizveriet kartes pārsegu un aizslēdziet to.
5. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru, pēc tam atveriet kartes pārsegu.
2. Izņemiet atmiņas karti no slota.
3. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
   Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet [Skaļums].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, atveriet to. Ja tālrunis jau ir atvērts, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Lai aktivizētu skaļruni, sarunas laikā nospiediet [▶II] un pēc tam <**Jā**>.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet taustiņu [▶II].

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam. Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences sarunas laikā:
   - Lai sarunātos ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sadalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izņemt**.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [☎].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
   Pārliecinieties, vai ar rokām neaizsedzat kameras objektīvu.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [▶II] vai [Kamera]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <⟲> vai [Kamera].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [▶II] vai [Kamera].
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [▶II], <▣>, vai [Kamera]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet <⟲>.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Sk. 21. lpp.

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Tālruņa iestatījumi → Savienojumi ar datoru → Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Open folder to view files**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizēšana ar Windows Media Player

Mūzikas failus var kopēt atmiņas kartē, sinhronizējot ar Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
3. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device**.
4. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish**.
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync**.
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⏲].
2. Lai atskaņotu mūzikas failus, nospiediet [►II].
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - ►II: apturēt vai atsākt atskaņošanu.

- Pa kreisi: no jauna sākt atskaņošanu. Nospiediet, lai 3 sekunžu laikā kopš atskaņošanas sākuma atgrieztos iepriekšējā failā. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā atpakaļ.
- Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā uz priekšu.
- Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu.
- Skaļums: pielāgot skaļumu.

4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

Atskaņošanas saraksta izveide

Atmiņas kartē varat izveidot savu mūzikas izlases atskaņošanas sarakstu.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visas** → **Atskaņojumu saraksts**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot atskaņojumu sarakstu**.
3. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet [►II].
4. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot** → norādiet avotu.
6. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu vai izvēlieties nepieciešamos failus un nospiediet <**Piev.**>.
7. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet [►II].

FM radio klausīšanās

- Lai klausītos radio, izmantojiet 3,5 mm austiņas vai S20 piespraužamās austiņas. Tomēr skaņas kvalitāte var atšķirties.
- Ja klausāties radio, izmantojot 3,5 mm austiņas, nepievienojiet tālrunim ceļojumu adapteri vai datora datu kabeli. Adapteris vai kabelis var radīt traucējumus austiņu darbībā, jo tas darbojas kā radio antena.

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu savienotāju, kas darbojas kā radio antena, tālruņa universālajai kontaktligzdai vai austiņu kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [►II].
4. Kad pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet **<Jā>**, lai sāktu automātisko staciju meklēšanu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.
5. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos saglabātu radiostaciju.
   Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atrastu vajadzīgo radiostaciju.
6. Lai izslēgtu radio, nospiediet [►II].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Automātiskā meklēšana**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu. Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atrastu vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [▶II]. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Pārvietošanās tīmeklī

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet <✓> vai [▶II].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespēj.**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespēj.**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu → **Jauna**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Sagl.**> vai [►II], lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai zvanītu, vai nospiediet [►II], lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.

4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [►II].

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [►II].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
5. Izvēlieties **Mūzika vai skaņa** un pievienojiet mūziku vai skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [►II].
8. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [►II].

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.

3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [►II].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [►II].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, videoklipu, skaņu, mūziku vai dokumentu failus.
8. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet [►II].

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
4. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu, piemēram, **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Skatiet pēdējos zvanītos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Izdzēsiet visu veidu zvanu ierakstus.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu ilgums	Skatiet veikto un saņemto zvanu ilgumu reģistru.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Zvanu pārvaldnieks → Noraidīto saraksts	Izveidojiet noraidāmo zvanītāju tālruņu numuru sarakstu.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Kontaktu saraksts	Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.

Izvēlne	Apraksts
Fiksēto zvanu kontakti	Izveidojiet kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksēto zvanu režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Grupas	Kārtojiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk zvanītajiem numuriem.

Izvēlne	Apraksts
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Pārvaldība	Pārvaldiet tālruņu katalogā saglabātos kontaktus vai mainiet tālruņu kataloga noklusējuma iestatījumus.
Pakalpojuma numurs	Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, skatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number — pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Mūzika

Izvēlne	Apraksts
Mūzikas atskaņotājs	Klausieties mūziku. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.
Mūzikas atpazīšana	Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas pakalpojumam, lai saņemtu informāciju par dziesmu, kuru dzirdat, atrodoties ceļā. Lai saņemtu šo pakalpojumu, izmantojiet to pašu savienojuma profilu, ko izmantojat bezvadu tīmeklim. Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē, iespējams, nav informācijas par visām dziesmām.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Mājaslapa	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ērti piekļūtu tīmekļa lapām.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai tīmekļa lapai.
Izdzēst kešatmiņu	Iztīriet kešatmiņu, pagaidu atmiņas vietu, kur tiek uzglabātas nesen apmeklētās tīmekļa lapas.
Profila iestatījumi	Iestatiet tīmekļa pārlūka savienojuma profilus.

Izvēlne	Apraksts
Pašreizējais profils	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīmeklim.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.

Izvēlne	Apraksts
Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad tālrunis ir izslēgts un atklātie taustiņi ir bloķēti, varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot taustiņu [Skaļums].
Ziņu apraide	Piekļūstiet saņemtajām apraides ziņām vai mainiet apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem.
Atmiņas karte	Piekļūstiet atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Signāli	Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.
Kalendārs	Veidojiet savu darba grafiku.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
JAVA pasaule	Izmantojiet Java spēles un programmas.
Attēlu redaktors	Rediģējiet fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Izvēlne	Apraksts
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.

Izvēlne	Apraksts
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Taustiņš [Uz augšu] ir noteikts kā īsceļš uz režīmu Mana izvēlne.
Tālruņa iestatījumi → Datums un laiks	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit taustiņu [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Rādīt zvanītāja datus	Iestatiet, lai tālrunis parāda vai bloķē zvanītāja informāciju par visiem neatbildētajiem zvaniem un ienākošajām ziņām.
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes elementus, lai gaidīšanas režīmā tos varētu ērti atvērt, nospiežot taustiņu [Uz augšu].
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atvērsit, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, un kad to aizvērsit, lietojot kādu funkciju.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Savienojumi ar datoru	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.
Apgaismojuma iestatījumi → Spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Apgaismojuma iestatījumi → Taustiņu apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē tastatūras apgaismojuma lietojums.
Displeja iestatījumi → Sākuma ekrāns	Iestatiet galvenajam displejam gaidīšanas režīma ekrānu.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Teksta attēlojums	Mainiet gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Uznirstošā sarakstizvēlne	Parāda uznirstošo sarakstu, kurā redzamas izvēlnes iespējas.
Displeja iestatījumi → Izsaukšanas ekrāns	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displeja iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Displeja iestatījumi → Izvēlnes pārejas efekts	Izvēlieties pāreju, kad izvēļņu režīmā pārvietojaties no vienas izvēlnes uz citu.

Izvēlne	Apraksts
Ziņas iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
Zvana iestatījumi	Iestatiet zvanu funkciju iespējas.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk izsauktajiem numuriem.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Saglabāt jaunos kontaktus	Izvēlieties noklusējuma atmiņas vietu, kur jāsaglabā kontakti.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Kalendāra iestatījumi → Sākuma diena	Izvēlieties dienu, no kuras sākas kalendāra nedēļa.
Kalendāra iestatījumi → Noklusētais skatījums	Izvēlieties kalendāra noklusējuma skata režīmu.
Pārlūka iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Mūzikas atskaņotāja iestatījumi	Mainiet mūzikas atskaņošanas noklusējuma iestatījumus.
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošo joslu.

Izvēlne	Apraksts
Drošības iestatījumi → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošības iestatījumi → SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošības iestatījumi → PIN bloķēts	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošības iestatījumi → Privātuma bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi zvanu arhīvam, kontaktiem, ziņām vai failiem.

Izvēlne	Apraksts
Drošības iestatījumi → Fiksēto zvanu režīms	Ja SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.
Drošības iestatījumi → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošības iestatījumi → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Drošības iestatījumi → Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2.

Izvēlne	Apraksts
Drošības iestatījumi → Mobilais meklētājs	Iestatiet, lai tālrunis nosūtītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Iestatīšanas vednis	Ātri pielāgojiet tālruņa galvenos iestatījumus. Izvēlieties katram iestatījumam nepieciešamo iespēju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
Atmiņas iestatījumi	Mainiet iestatījumus, kas saistīti ar atmiņu, un pārbaudiet informāciju par pašlaik lietoto atmiņu. Varat arī notīrīt atmiņu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,526 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šos priekšmetus vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējās elektroniskās shēmu plates.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.

- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-F250

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.29 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16953A
Latvian. 12/2007. Rev. 1.0